

**TENDE  
KRIKA**

## UPUTE ZA RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM




**ERGO 1  
ERGO 4  
PLANO 1  
PLANO 4**

## ERGO 1, PLANO 1

Ergo1 i Plano1 su daljinski upravljači za daljinsko upravljanje NICE NEO motorima i kontrolnim jedinicama. Daljinski upravljač radi na frekvenciji od 433.92 MHz, u rasponu od 200 m na otvorenom i 35 m u zatvorenom prostoru.

### TIPKE

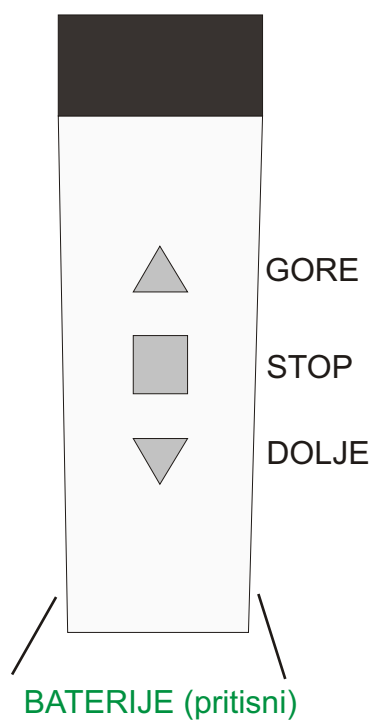

Pritiskom na ▲ tipku tenda se zatvara  
Pritiskom na ■ tipku tenda se zaustavlja  
Pritiskom na ▼ tipku tenda se otvara




### ZAMJENA BATERIJE

Daljinski upravljač koristi 2 baterije 3V CR2430.

## ERGO 4, PLANO 4

Ergo4 i Plano4 su daljinski upravljači za daljinsko upravljanje NICE NEO motorima i kontrolnim jedinicama. Daljinski upravljač radi na frekvenciji od 433.92 MHz, u rasponu od 200 m na otvorenom i 35 m u zatvorenom prostoru. Uvaj daljinski upravljač može upravljati sa do 4 tende, te senzorom za vjetar i sunce.

### TIPKE

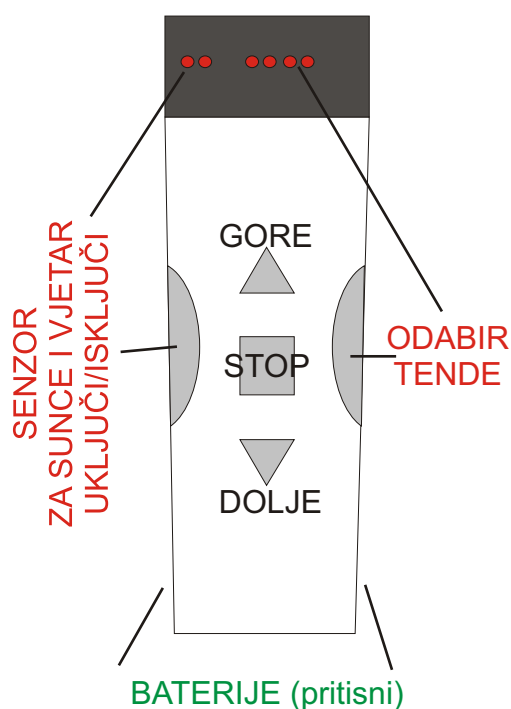

Pritiskom na ▲ tipku tenda se zatvara  
Pritiskom na ■ tipku tenda se zaustavlja  
Pritiskom na ▼ tipku tenda se otvara



### UPRAVLJANJE TENDOM

Odaberite tendu ili sve tende (ako ih ima više), tako da odgovarajuća LED dioda svijetli uz odgovarajući broj i pritisnite tipku STOP. Nakon toga upravljač će upravljati svim funkcijama za odabrane tende.

### UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE SENZORA ZA VJETAR I SUNCE

Odaberite tendu ili sve tende (ako ih ima više) za koje želite uključiti ili isključiti senzor, tako da odgovarajuća LED dioda svijetli uz odgovarajući broj te pritisnite tipku da bi uključili ili isključili senzor za vjetar i sunce, zatim pritisnite tipku STOP za potvrdu.

### ZAMJENA BATERIJE

Daljinski upravljač koristi 2 baterije 3V CR2430.